


# Tachymètre CTA

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

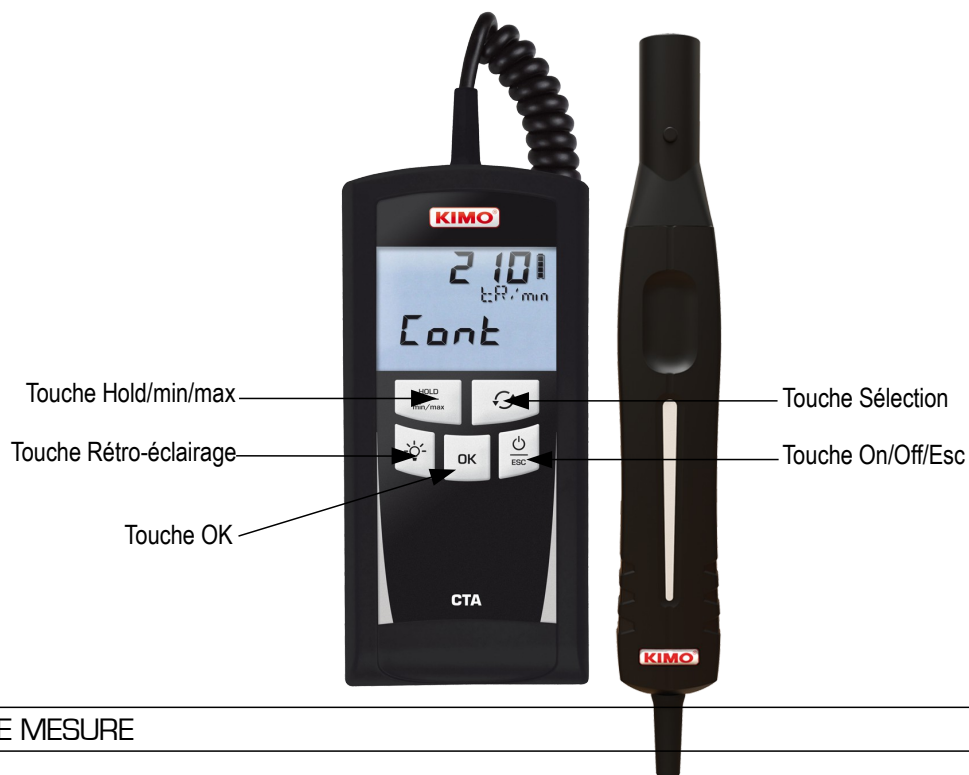

## EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.  
*L'appareil affiche la vitesse mesurée.*



Si le type de sonde sélectionné est la sonde de contact, mettre l'embout de contact sur la sonde.

## FIGER LA MESURE

*Pendant une mesure :*

- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
- > « **Hold** » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold.  
*L'appareil revient à l'affichage de la mesure.*

## SELECTIONNER LE TYPE DE SONDE

*Il est possible de choisir le type de sonde : sonde de contact ou sonde optique.*

- > Appuyer une fois sur la touche « **Sélection** ».
- « **Sonde** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche OK.
- Le type de sonde actuellement utilisé clignote à l'écran.*
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir la sonde optique « **OPTIC** » ou de contact « **CONT** ».

---

## AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

---

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** ».  
L'appareil affiche la valeur maximum relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold/min/max.  
L'appareil revient à l'affichage des mesures.

---

## REGLER L'APPAREIL

---

### Sélectionner l'unité de mesure

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche **OK**.

L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.

- Pour la sonde de contact : appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min, RPM, m/min, in/min, ft/min ou m/s
  - Pour la sonde optique : appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min ou RPM
  - > Appuyer sur la touche **OK** pour valider.
- « **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

### Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer trois fois sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO off** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche **OK**.

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15-30-45-60-75-90-105-120 minutes ou off.
- > Appuyer sur la touche **OK** pour valider.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

### Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer quatre fois sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
  - > Appuyer sur la touche **OK**.
- « **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».
  - > Appuyer sur la touche **OK** pour valider.
  - > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

---

## ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

---

L'appareil est allumé.

- > Appuyer sur le bouton « **Rétro-éclairage** » pour activer le rétro-éclairage.
- > Appuyer sur ce même bouton pour le désactiver.

---

## REEMPLACER LES PILES

---

- > Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- > Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.
- > Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

**Service distribution - Secteur Nord**  
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48  
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
Tél : 01 60 06 69 33 - Fax : 01 60 06 06 36

**Service distribution - Secteur Sud-Ouest**  
Zone industrielle - PB 16  
24700 MONTPON  
Tél : 05 53 80 84 80 - Fax : 05 53 80 84 89

**Service distribution - Secteur Sud-Est**  
Parc des Pivoles 9 rue de Catalogne  
69153 DECINES CEDEX  
Tél : 04 72 15 01 70 - Fax : 04 72 15 01 40

