



Groupe froid négatif

Systeme de conservation de produits à température négative (Clé-en-main)

Points Forts & Activités Clés

- ✓ Installation frigorifique instrumentée permettant l'acquisition des concepts thermodynamiques liés à l'industrie du froid
- ✓ Activités d'installation, mise en service, paramétrage et maintenance
- ✓ Etude des circuits frigorifiques et électriques
- ✓ Identification et relevé des caractéristiques du matériel
- ✓ Tracé du cycle sur le diagramme enthalpique: bilan énergétique de l'installation (Échangeurs, Chambre froide) et détermination des coefficients de performance
- ✓ Prévion des régimes de fonctionnement
- ✓ Support de formation à l'habilitation électrique
- ✓ Instrumentation de débit (Avec option FN18), pressions et températures
- ✓ Facilité de mise en oeuvre des TP (descente en température rapidement)
- ✓ Les groupes de condensations proposés sont compatibles aux 2 fluides frigorigènes R134a / R513A

Composants Particuliers

- ✓ Coffret regroupant tous les composants électriques, boutons et voyants de commande
- ✓ Châssis en profil aluminium spécialement étudié pour cette application
- ✓ Groupe frigorifique au R 452
- ✓ Filtre déshydrateur
- ✓ Détendeur thermostatique
- ✓ Système de gestion avec contrôle du dégivrage
- ✓ Résistance permettant de simuler des variations de températures dans la chambre (Option FN17)
- ✓ Evaporateur de plafonnier avec deux ventilateurs électriques et une résistance de dégivrage
- ✓ Système de dégivrage de la porte, évacuation des condensats et de la soupape de la chambre froide
- ✓ Chambre froide (Épaisseur isolation 80mm et 100mm porte)


Références

- ✓ **FN15**: Groupe froid négatif (Clé en main)
- ✓ **FP17**: Option Radiateur 500W dans chambre froide
- ✓ **FN18**: Option Débitmètre à aiguille pour fluide frigorigène
- ✓ **PC28**: Centrale Acquisition & Télégestion
- ✓ **FP19**: Outillage de base du frigoriste
- ✓ **PC22**: Thermomètre 4 voies avec affichage et acquisition PC (Livré avec 8 sondes thermocouples et logiciel d'acquisition PC)
- ✓ **KF//KlimaFroidPAC**: Logiciel 3D interactif de formation au dépannage des groupes froids et pompes à chaleur

Ce système est accompagné d'un dossier technique et pédagogique

- ✓ Dossier technique et notices des différents matériels
- ✓ Cours de production du froid et de tracé du cycle sur le diagramme enthalpique
- ✓ Travaux dirigés et leurs corrigés
- ✓ Travaux pratiques et leurs fiches d'évaluation

CAP Installateur en Froid et Conditionnement d'Air, Sanitaire, Thermique,
Bac Pro TISEC, TFCA, TMSEC
BTS FED, MS – IUT
Universités - Ecoles d'ingénieurs

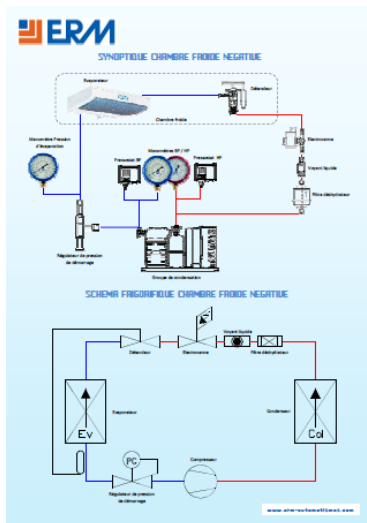

Synoptique & schémas de la chambre froide

PC22 « Thermomètre 4 voies avec affichage et acquisition PC »

- ✓ **Thermomètre 4 voies** permettant avec affichage instantané des 4 voies et **recupération des données (8000 points) sur PC pour analyse avec logiciel dédié**
- ✓ Livré avec 8 sondes filaires de température (Thermocouple)
- ✓ Cet outil permet de réaliser des mesures de température en des points spécifiques choisis par l'apprenant





Caractéristiques fonctionnelles

- ✓ Température de la chambre froide : de -18 à -23°C (Applications typiques de conservation de produits congelés)

Caractéristiques techniques

- ✓ Dimensions L / I / H : 1400x900x2000mm
- ✓ Energies : Electrique : 230V monophasé. Puissance absorbée : 1500W
- ✓ Masse : 200 kg

Composants du « Groupe froid négatif (Clé-en-main) »


- ✓ Chambre froide négative:
 - Un caisson isolant d'épaisseur 80mm, LxPxH=1060x760x1060mm, laqué blanc (Marque Isocab)
 - Une soupape d'équilibrage de pression avec joint chauffant
 - Une porte avec serrure frigorifique équipée d'une décondamnation intérieure par coup de poing
 - Le cadre de porte possède une résistance de dégivrage sous le joint de porte.
- **Avec Option FP17:** Un radiateur électrique de 500W inclus dans la chambre froide pour générer des perturbations thermiques dans le cadre des exploitations pédagogiques
- ✓ Composants frigorifiques
 - Un groupe frigorifique au R 452 de puissance frigorifique 550W
 - Un pressostat et un manomètre HP
 - Un pressostat et un manomètre BP
 - Un manomètre BP avant régulateur de pression de démarrage
 - Un filtre déshydrateur
 - Un voyant liquide
 - Un détendeur thermostatique
 - Un électrovanne en amont du détendeur thermostatique
 - Un évaporateur de plafonnier avec deux ventilateurs électriques, une résistance de dégivrage et une canalisation d'évacuation des condensats avec cordon de dégivrage
 - Un réseau cuivre ¼ - 3/8
 - Un régulateur de démarrage KVL
 - Un régulateur de fonctionnement avec contrôle du dégivrage
 - Un variateur de vitesse du moteur du ventilateur du condenseur
- **Avec option FN18:** Un débitmètre à flotteur pour fluide frigorifique
- ✓ Coffret électrique métallique (LxPxH=600x300x600mm)
 - Contacteur général : assure la coupure des alimentations électriques en cas d'arrêt d'urgence.
 - Disjoncteur magnéto-thermique monophasé : assure la protection de l'unité

hermétique

- Porte fusible unipolaire + neutre : assure la protection du primaire du transformateur.
- Transformateur : alimente le circuit de commande en 12V et 24V alternatif.
- Porte fusible : protection des secondaires du transformateur.
- Contacteur bipolaire : mise en fonctionnement du compresseur.
- Disjoncteur magnéto-thermique monophasé : protection du ventilateur du condenseur.
- Contacteur bipolaire : mise en fonctionnement du ventilateur du condenseur.
- Disjoncteur magnéto-thermique monophasé : protection des ventilateurs de l'évaporateur.
- Contacteur bipolaire : mise en fonctionnement des ventilateurs de l'évaporateur.
- Porte fusible unipolaire + neutre : assure la protection de la résistance de dégivrage de l'évaporateur.
- Contacteur bipolaire : mise en fonctionnement de la résistance de dégivrage de l'évaporateur.
- Porte fusible unipolaire + neutre : assure la protection de la résistance de simulation de charge thermique.
- Contacteur bipolaire : mise en fonctionnement de la résistance de simulation de charge thermique.
- Porte fusible unipolaire + neutre : assure la protection de la résistance de dégivrage de la porte.
- Porte fusible unipolaire + neutre : assure la protection de la résistance de dégivrage de la soupape.
- Porte du coffret contenant la boutonnerie et l'accès au régulateur frigorifique et au variateur de vitesse du ventilateur condenseur
- Sectionneur situé sur un côté de l'armoire
- ✓ Mise en œuvre d'une régulation thermostatique avec vidange de l'évaporateur (Pump Down) et dégivrage par résistance de dégivrage.

Jeu de pièces pannées pour les activités de diagnostic et maintenance

- ✓ Composants frigorifiques:
 - Détendeur avec orifice bouché ou mal calibré
 - Déshydrateur défectueux
 - Electrovanne bloqué
 - Sonde de température mal calibrée
- ✓ Composants électriques
 - Fusible défectueux (permet de simuler un problème d'alimentation du circuit de commande)
 - Contacteur monophasé défaillant (permet de simuler un dysfonctionnement sur la puissance du condenseur, de l'évaporateur ou du dégivrage)

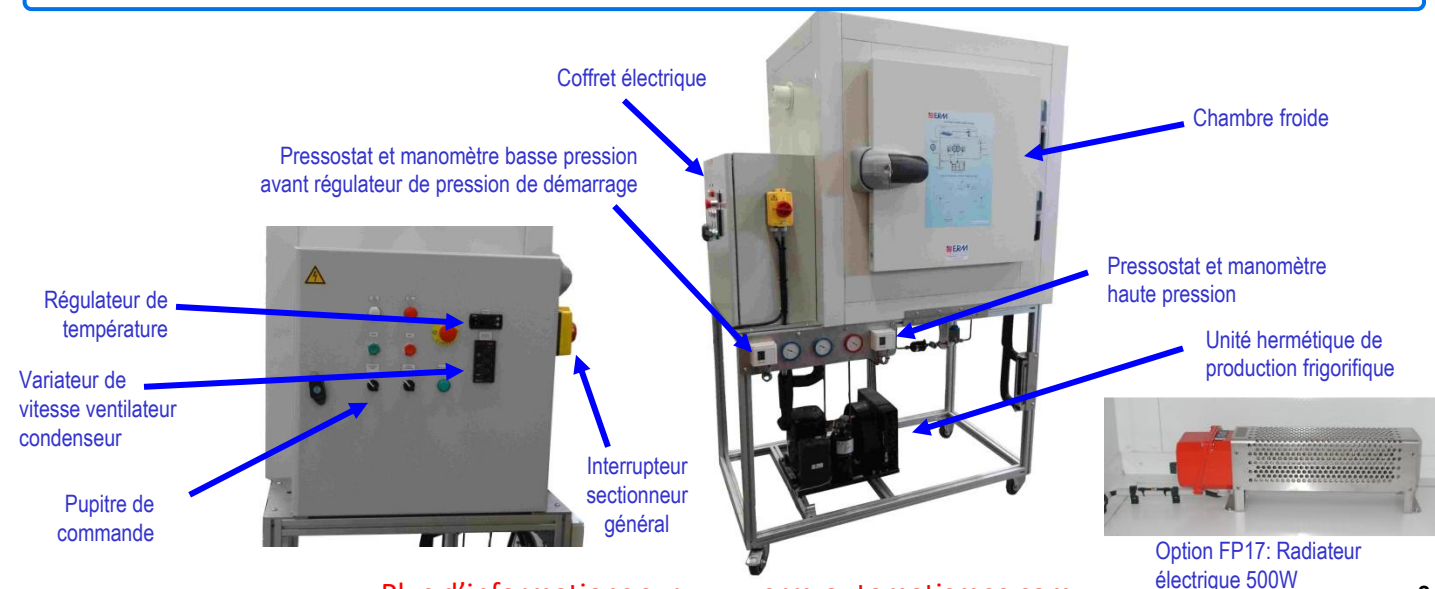



Approche pédagogique

Activités pédagogiques autour du Groupe Froid Négatif

- ✓ Étude des circuits frigorifiques et électriques
- ✓ Identification et relevé des caractéristiques du matériel
- ✓ Tracé du cycle sur le diagramme enthalpique : Bilan énergétique de l'installation (échangeurs, chambres froides) et détermination des coefficients de performance
- ✓ Mise en service et paramétrage de fonctionnement
- ✓ Prévion des régimes de fonctionnement
- ✓ Support de formation à l'habilitation électrique et intervention de maintenance
- ✓ Mesure de descente en température et influence du réglage de la vanne de démarrage

Travaux Pratiques disponibles

TP1 : Tracé du schéma fluidique de l'installation, relevés d'informations techniques sur les plaques signalétiques et relevés de fonctionnement

- ✓ Dessin du schéma de l'installation frigorifique
- ✓ Relevé d'informations techniques sur les plaques signalétiques
- ✓ Vérification du réglage / Réglage des disjoncteurs moteurs
- ✓ Mesures de tension d'alimentation et d'intensités absorbées
- ✓ Mesures frigorifiques (Condenseur et Evaporateur) et vérifications des réglages (Pressostats, Thermostats, Dégivrage)

TP2 : Bilan thermique

- ✓ Calculs du volume et de la surface externe totale de l'enceinte frigorifique
- ✓ Calcul de l'écart de température entre l'ambiance intérieure et extérieure
- ✓ Calcul du flux surfacique unitaire de la paroi
- ✓ Calcul de la puissance frigorifique introduite par les parois
- ✓ Définition du point de fonctionnement théorique de l'installation
- ✓ Mise en route et comparaison du point de fonctionnement réel et théorique

TP3 : Mise en service et réglages

- ✓ Réglage des sécurités électriques (Identifier sur le schéma électrique du système les appareillages de sécurité électriques à régler, Effectuer le réglage de ces appareils et Raccorder l'installation au réseau électrique puis la mettre sous tension)
- ✓ Relever les valeurs de réglage du matériel
- ✓ Régler les appareillages de sécurités et de régulation frigorifiques
- ✓ Réaliser les pré-réglages des appareillages de régulation/sécurité frigorifiques de l'installation afin de lui permettre de démarrer (Pressostat BP et HP) procéder à la configuration du thermostat électronique installé
- ✓ Réaliser la mise en route de l'installation
- ✓ Relever en régime établi les températures d'évaporation et de condensation normale de fonctionnement
- ✓ Procéder au réglage du pressostat haute pression et basse pression
- ✓ Relever les paramètres de fonctionnement de l'installation
- ✓ Procéder aux essais de l'installation en relevant les variations de températures de l'ambiance de la chambre froide et d'évaporation sur deux cycles de fonctionnement puis tracer l'évolution de ces deux grandeurs en fonction du temps

TP4 : Relevés et exploitation de mesures

- ✓ Relevé de mesures de températures et pression à différentes températures de consigne
- ✓ Tracé des diagrammes enthalpiques correspondants
- ✓ Evaluation de la production frigorifique volumique
- ✓ Conclusion quant à l'influence de la température de la chambre froide sur l'efficacité du système frigorifique

TP5 : Influence du réglage du régulateur de démarrage

- ✓ Vérification des réglages des appareils frigorifiques
- ✓ Relevé de la valeur de la pression d'aspiration réglée sur le robinet de démarrage au début de la phase de descente en température de l'enceinte réfrigérée
- ✓ Déclenchement d'un dégivrage forcé et relevé de l'évolution des températures et des pressions induite
- ✓ Tracé de l'évolution des pressions d'aspiration et d'évaporation dans le temps

TP6 : Étude du dégivrage par résistance électrique

- ✓ Identification du type de dégivrage utilisé
- ✓ Calcul de la puissance spécifique de dégivrage en utilisant la documentation de l'évaporateur
- ✓ Relevé des valeurs de réglage du thermostat électronique en utilisant le dossier du thermostat installé
- ✓ Déclenchement d'un dégivrage forcé en agissant sur le thermostat d'ambiance et relevé de l'évolution des températures mesurées sur les sondes d'ambiance et de dégivrage à partir de l'arrêt du groupe de condensation jusqu'à son démarrage
- ✓ Tracé de l'évolution de ces deux grandeurs en fonction du temps



Options

FP19 « Outillage de base du frigoriste »

- ✓ Clef à cliquet frigoriste 1/4" x 3/8
- ✓ Dudgeonnière
- ✓ Cintreuse
- ✓ Coupe tubes
- ✓ Ebavureur
- ✓ Clé de montage des parois de la chambre froide

PC22 « Thermomètre 4 voies avec affichage et acquisition PC »

- ✓ **Thermomètre 4 voies** permettant avec affichage instantané des 4 voies et **récupération des données (8000 points) sur PC pour analyse avec logiciel dédié**
- ✓ Livré avec 8 sondes filaires de température (Thermocouple)
- ✓ Cet outil permet de réaliser des mesures de température en des points spécifiques choisis par l'apprenant.



Station de récupération de fluides



- ◆ Récupération de tous les fluides frigorigènes en phase liquide et gazeuse
- ◆ Fonctionne avec tous fluides et toutes huiles
- ◆ Tirage au vide jusqu'à 100mbar absolu
- ◆ Vitesses de transfert: >109,8kg/h en liquide, >334kg/h en push/pull, >15.3kg/h en vapeur

➤ Référence: FR/TR2660A

Pompe à vide double étage



- ◆ Réalisation du vide sur un circuit frigorifique
- ◆ Capacité: 40l/min
- ◆ Raccord aspiration: 1/4-3/8

➤ Référence: GA/2VP-42

Détecteur de fuites électronique



- ◆ Détection de fuites sur circuit frigorigène
- ◆ Indication de fuites par variation de fréquences acoustiques et optiques
- ◆ Sonde souple de 30cm pour une utilisation pratique
- ◆ Capteur de recharge inclus
- ◆ Détection de fuites de 3 grammes par an

➤ Référence: FR/Startek

Thermomètre numérique



- ◆ Relevé de température
- ◆ Choix du type de thermocouple
- ◆ Portable

➤ Référence: 25520

Balance électronique de charge



- ◆ Pesée de fluides frigorigènes avant remplissage
- ◆ Charge de 0 à 100kg
- ◆ Précision: +/- 1%

➤ Référence: FR/RCS7020

Klima Froid + PAC

Logiciel 3D interactif de formation pour comprendre, dépanner, pratiquer dans les règles de l'art, et entretenir les climatiseurs et pompes à chaleur:

- Des centaines de questions interactives sur le fonctionnement des climatiseurs et pompes à chaleur
- Des dizaines de scénarios de dépannage sur des appareils simulés en 3D et totalement interactifs, avec caisse à outils virtuelle
- Des tutoriels vidéos pour mieux comprendre les méthodes de dépannage et réglages

➤ Référence: KF//KlimaFroidPAC

